

# SCHRITT FÜR SCHRITT

## PLANEN SIE IHRE HOLZZAUN-ANLAGE




**SCHRITT 1:** Lernen Sie alle Sichtschutzserien auf den folgenden Seiten kennen und wählen Sie Ihre Wunschserie. Mit den Übersichten planen Sie dann Ihre Wunschanlage.

Bitte beachten Sie: Die **Nennmaße** unserer Holzzaune (Ausnahme: ALTAI MARO, Seite 38/39) sind etwas geringer als die tatsächlichen **Ist-Maße**. Planen Sie mit den Nennmaßen. Dann haben Sie immer genug „Luft“ (ca. 1 - 2 cm) für die Elementhalter.

**Nennmaße = Abstand von Pfosten zu Pfosten**

**Ist-Maße = Tatsächliche Breite des Holzzaun-Elementes**

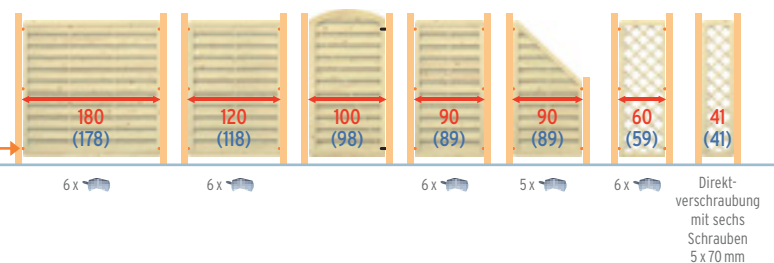

### SCHRITT 2: Die Pfosten.

Nach der Auswahl der Elemente wählen Sie die passenden Pfosten (rechts). Unser Tipp: Ein Überstand über der Seitenhöhe von 7 cm und ein Bodenabstand (unterer Rahmen des Elementes zum Boden) von ebenfalls ca. 7 cm wirkt optisch am besten.



Unser Tipp: Mitunter sägen Sie den Pfosten - je nach Aufbauart - auf die passende Länge. Bitte beachten Sie, dass die mehrere Millimeter in das Holz eingedrungene Kesseldruckimprägnierung an den Sägeschnitten nicht mehr vorhanden ist. Hier hilft eine Lasur den Pfosten zu schützen. Bitte sprechen Sie Ihren Fachhändler an.

**PFOSTEN, KDI.\***  
Stärke: 7 x 7 cm

Art. Länge  
0122 180 cm  
1757 200 cm  
0124 240 cm

**PFOSTEN, KDI.\***  
Stärke: 9 x 9 cm

Art. Länge  
1746 105 cm  
0141 180 cm  
0142 210 cm  
0143 240 cm  
1758 300 cm

**BENNY PFOSTEN 140**  
Stärke: 9 x 9 cm

Art. 0652  
Länge: 140 cm,  
kopfseitig gedomt

**NORDAL PFOSTEN 140**  
Stärke: 9 x 9 cm

Art. 0644  
Länge: 140 cm,  
kopfseitig abgeschrägt

Solange Vorrat reicht!

Wählen Sie die Stärke Ihres Nadelholz-Pfostens (kesseldruckimprägniert grün, siehe Infos ab Seite 8) optisch passend zu Ihrer Zaunserie.

Der Spezial-Pfosten für alle Vorgartenserien, zum Beispiel für BENNY (Seite 68/69).


Der Spezial-Pfosten für alle Vorgartenserien, zum Beispiel für NORDAL (Seite 68/69).

**SCHRITT 3: Die Bodenbefestigung.**

Die Bodenbefestigung ist abhängig von der Beschaffenheit Ihres Bodens. Hart oder weich? Beton oder Erdrreich? Wir haben für jede Situation den passenden Bodenanker auf Lager. Bitte sprechen Sie uns an.

Art. 1725, KYRILL Sturmanker

Der besondere Tipp für stürmische Zeiten: Der KYRILL Sturmanker stabilisiert Ihre Zaunanlage gegen extremen Winddruck (z. B. auf freien Flächen), aber auch Ihre Torpfosten gegen statische Belastungen. Das stabile, verzinkte Stahl-Rundrohr verwenden Sie bitte zusätzlich zu einer Bodenbefestigung für den Pfosten. Die Montage erfolgt durch die zwei Ø 10 mm-Bohrungen (doppelte Sicherheit!) mit Schrauben, die Sie bitte je nach Pfostentyp separat wählen und durch das 40 mm-Langloch am Boden.

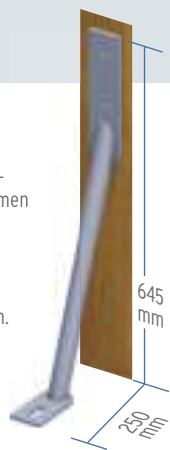**SCHRITT 4: Die Aufsätze.**

Zur Stabilisierung gegen den Winddruck (bei Mehrfachkombinationen, z. B. drei PARA Jalousiezäunen) verbinden Sie diese mit einer Aufsatzleiste oben und unten (siehe Seite 120/121).



AUFSATZLEISTE 180

Art. 0139  
4,4 x 7 cm, Länge: 180 cm

Aus dekorativen Gründen können Sie auch für alle anderen Holzzäune zwischen einer Aufsatzleiste aus Nadelholz (kdi.\*) und der neuen Designaufsatzleiste aus Aluminium wählen.

Die wetterfest kesseldruck-imprägnierte Leiste für alle geraden und schrägen Elemente mit 42 mm Rahmentiefe.



DESIGNAUFSATZ  
ALUMINIUM

Art. 1781  
4 - 4,5 cm, Länge: 180 cm

Zum Aufkleben auf die Zaunelemente. Tipp: Verwenden Sie dafür MS-Polymerkleber.

**SCHRITT 5: Die Pfostenkappen.**

Wir empfehlen als dekorativen Abschluss der Pfosten eine Pfostenkappe Ihrer Wahl.



Die Pfostenkappe schützt die empfindliche Kopfseite (Hirnholz-Seite) des Pfostens. Hier kann ohne Pfostenkappe Regenwasser eindringen und so den Pfosten von innen heraus schädigen.

**PFOSTENKAPPE  
HOLZ**

Art. 0130, für  
Pfosten 7 x 7  
Art. 0131, für  
Pfosten 9 x 9

**KUGELKAPPE  
HOLZ**

Art. 0841, für  
Pfosten 7 x 7  
Art. 0842, für  
Pfosten 9 x 9

**PFOSTENKAPPE  
KUPFER**

Art. 0848, für  
Pfosten 7 x 7  
Art. 0849, für  
Pfosten 9 x 9

**KUGELKAPPE,  
KUPFER**

Art. 0850, für  
Pfosten 7 x 7  
Art. 0851, für  
Pfosten 9 x 9

**PFOSTENKAPPE  
EDELSTAHL**

Art. 1601, für  
Pfosten 7 x 7  
Art. 1602, für  
Pfosten 9 x 9

**KUGELKAPPE  
EDELSTAHL**

Art. 1603, für  
Pfosten 7 x 7  
Art. 1604, für  
Pfosten 9 x 9

Die mehrfach schichtverleimten und somit dauerhaft formstabilen Holzkappen kleben Sie auf den Pfosten.

Befestigen Sie die Metallkappen durch die kleinen Vorbohrungen mit Edelstahlschrauben oder -stiften direkt am Pfosten.